


BROCK HB 8001 S – tyčový mixér

VAROVÁNÍ

1. Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo pokud dostaly pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a pokud chápou související nebezpečí.
2. Tento spotřebič nesmí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí.
3. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
4. Riziko zranění: Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které byl vyroben. Nepoužívejte zařízení nesprávným způsobem.
5. Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití v interiéru. Nepoužívejte jej venku.
6. Před čištěním, údržbou nebo jakoukoli výměnou příslušenství a v případě, že spotřebič nepoužíváte, vždy odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
7. Používejte pouze originální příslušenství obsažené v balení.
8. Nedodržení těchto pokynů nebo nesprávné použití výrobku může způsobit ohrožení zdraví.
9. Při manipulaci s ostrými čepeli je třeba dbát bezpečnostních opatření, zejména při vyjímání čepele z misky, při vyprazdňování misky a při čištění.
10. Nedotýkejte se ostrých nožů, zvláště když je spotřebič připojen do elektrické sítě.
11. Pokud se nože zaseknou, předtím, než odstraníte předmět, který je zasekává, odpojte přístroj od elektrické sítě. Použijte dřevěnou špachtli.
12. Nikdy nevkládejte prsty ani jiné předměty do nádoby, když je spotřebič v chodu.
13. Nepoužívejte, pokud je kabel poškozený. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem, aby se předešlo jakémukoli riziku.
14. Spotřebič je určen pouze pro použití v domácím prostředí.
15. Opatrně vyjměte tělo a příslušenství z obalu. Buďte opatrní, protože nože jsou ostré.
16. Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
17. Netahejte za napájecí kabel při odpojování produktu ze zásuvky nebo jeho přemístování.
18. Umístěte jej na stabilní rovný povrch, aby nespadl.
19. Příslušenství, které je součástí balení výrobku, nesmí být používáno v mikrovlnné troubě.
20. Před použitím mixéru se ujistěte, že máte čisté a suché ruce.
21. Po každém použití se ujistěte, že je mixér vypnutý a vytažen ze zásuvky a že se motor před demontáží zastavil.
22. Často kontrolujte neporušenost napájecího kabelu.
23. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla a/nebo horkých povrchů.
24. V případě jakýchkoli problémů s provozem jednotky byste se měli obrátit na autorizovaný servis.
25. Nepokládejte těžké předměty na kabel, neumísťujte kabel do blízkosti zdrojů tepla. Kabel může být poškozen.
26. Nepoužívejte sprejové rozprašovače (např. insekticidy, laky na vlasy atd.), mohlo by dojít k poškození pláště přístroje.
27. V případě abnormálních situací okamžitě vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky. Kontaktujte svého prodejce nebo servis.
28. Nepoužívejte toto zařízení připojené k programátorům, externímu časovači, samostatnému systému dálkového ovládání, časovači nebo jinému zařízení, které jej může automaticky zapnout.
29. Nepoužívejte uvolněné elektrické zásuvky nebo poškozené kabely.
30. Nenechávejte výrobek bez dozoru, když je připojen k napájení.
31. Při odpojování od sítě jej držte pevně, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru.
32. Nepřipevňujte bezpečnostní spínače lepicí páskou z důvodu nebezpečí požáru.
33. Je absolutně zakázáno zařízení rozebírat nebo opravovat z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem; V případě potřeby kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný servis.
34. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vany, sprchy, bazénu.

35. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých předmětů.
36. Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že napětí v zásuvce odpovídá údajům na výrobním štítku, a že systém odpovídá platným předpisům.
37. Nedotýkejte se zástrčky ani zásuvky vlhkýma rukama.
38. Nepoužívejte výrobek vlhkýma nebo mokřýma rukama.
39. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají.
40. Při manipulaci s ostrými čepeli při všech operacích včetně čištění spotřebiče je třeba být opatrný a dodržovat bezpečnostní opatření.
41. Pokud je mixér ponechán bez dozoru a také před sestavením, rozebráním a čištěním, vždy jej odpojte od zdroje napájení.
42. Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin. Výrobek ani jeho příslušenství nemyjte v myčce na nádobí.
43. Nevkládejte žádné předměty do štěrbin spotřebiče, kromě originálního příslušenství.
44. Nebezpečí zranění: Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než ke kterým byl vyroben. Zařízení nepoužívejte nesprávně.
45. Nenechávejte mixér běžet na prázdko.
46. Nepoužívejte s potravinami, jejichž teplota je vyšší než 40°C.
47. Po pádu je nutné jej pečlivě zkontrolovat a v případě poškození jej nepoužívejte a nechte zkontrolovat autorizovaným servisem.

POPIS SPOTŘEBIČE

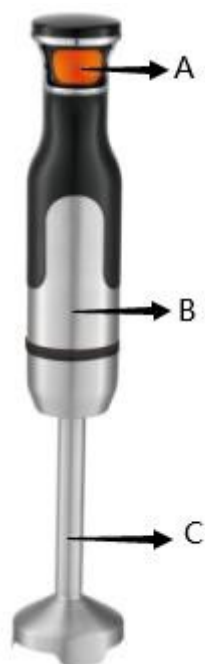

- A) spínač
- B) tělo mixéru s motorem
- C) odnímatelná noha mixéru

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Odstraňte veškerý obalový materiál.

Proveďte preventivní čisticí cyklus (viz odstavec „ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA“).

Ujistěte se, že váš systém odpovídá specifikacím tohoto přístroje.

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Připojte nohu mixéru k tělu s motorem, otočte s ní, dokud nezaklapne a systém není uzamčen.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.

Abyste zabránili postříkání, doporučujeme před zapnutím přístroje umístit zařízení a nože do nádoby, kde hodláte mixovat.

Držte nádobu pevně a umístěte ji na rovný, stabilní povrch.

Spusťte mixování podržením spínače.

Zajistěte, aby se žádná kapalina nedostala na spoj mezi nohou a tělem mixéru.

Pohybujte mixérem v kruhovém směru uvnitř nádoby, aby byl proces míchání homogenní.

Po použití vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

VAROVÁNÍ: Mixér nesmí být nikdy v provozu déle než 30 po sobě jdoucích sekund. Po každém provozním cyklu nechte spotřebič alespoň jednu minutu v klidu.

VAROVÁNÍ: Pokud se mixér zasekne, předtím, než jej začnete čistit, jej odpojte od elektrické zásuvky.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte s potravinami, jejichž teplota je vyšší než 40°C.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nikdy nedávejte rukojeť s motorem do vody a chraňte ji před vlhkem. Před čištěním vždy přístroj vypněte a odpojte ze zásuvky.

1. Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrického proudu.
2. Nemáčejte rukojeť s motorem do vody nebo jakéhokoli jiného tekutého prostředku.
3. Vnější část rukojeti s motorem otírejte pouze mírně navlhčeným hadříkem a leštěte suchým měkkým hadříkem.
4. Omyjte nohu mixéru C ve vodě s trochou saponátu. Pro plastové materiály nepoužívejte drsné houbičky.
5. Opláchněte je čistou vodou a osušte. Nemyjte je v myčce na nádobí.
6. Nepoužívejte k čištění žádnou drsnou houbičku nebo drátěnku, protože to poškodí povrch spotřebiče.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení: 220-240V~ 50/60Hz

Příkon: 700W

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strase 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at