


BROCK MG 1601 SS, MG 1601 RD – mlýnek na maso

PODMÍNKY BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

- ◆ Určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte pro průmyslové nebo komerční účely.
- ◆ Při montáži a demontáži spotřebiče jej vždy odpojte ze zásuvky.
- ◆ Při používání jakéhokoli spotřebiče v blízkosti dětí je nutný dozor.
- ◆ Při přenášení spotřebiče jej držte oběma rukama za tělo. Nezvedejte a nenoste spotřebič za násypku nebo hlavu.
- ◆ Při použití nástavce na kibbe neukotvujte řezací čep a řezací desku.
- ◆ Není povoleno tlačit potraviny rukou. Používejte pouze pěchovadlo.
- ◆ Nemelte tvrdé potraviny, jako jsou kosti, ořechy, atd.
- ◆ Nemelte zázvor a další materiály s tvrdým vláknem.
- ◆ Trvání nepřetržitého chodu mlýnku nesmí trvat déle než 10 minut s následnou přestávkou 10 minut na chlazení motoru.
- ◆ Přepínejte jednotku z "ON" do "R" nebo z "R" do "ON" nejdříve 5 sekund po zastavení předchozího chodu, jinak může dojít k některým neobvyklým stavům, jako jsou např. vibrace a snadnému poškození přístroje.
- ◆ Po použití zůstane v hlavě mlýnku zbytek jídla. To je normální. Na tomto zbytku může být trochu černého kovového prášku. Vyjměte jej a vyhoďte, nejezte jej.
- ◆ Aby nedocházelo k zaseknutí, netlačte potraviny nadměrným tlakem.
- ◆ Při aktivaci pojistky spotřebič nezapínejte.
- ◆ Nikdy se nepokoušejte sami nahradit díly nebo opravit jednotku.
- ◆ Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dozor nebo instrukce týkající se používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- ◆ Děti by měly být dozorovány, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
- ◆ Nepoužívejte tento spotřebič, pokud je kabel nebo zástrčka poškozena. Předejte jej na servisní opravu autorizovanému servisu.

POPIS PRODUKTU

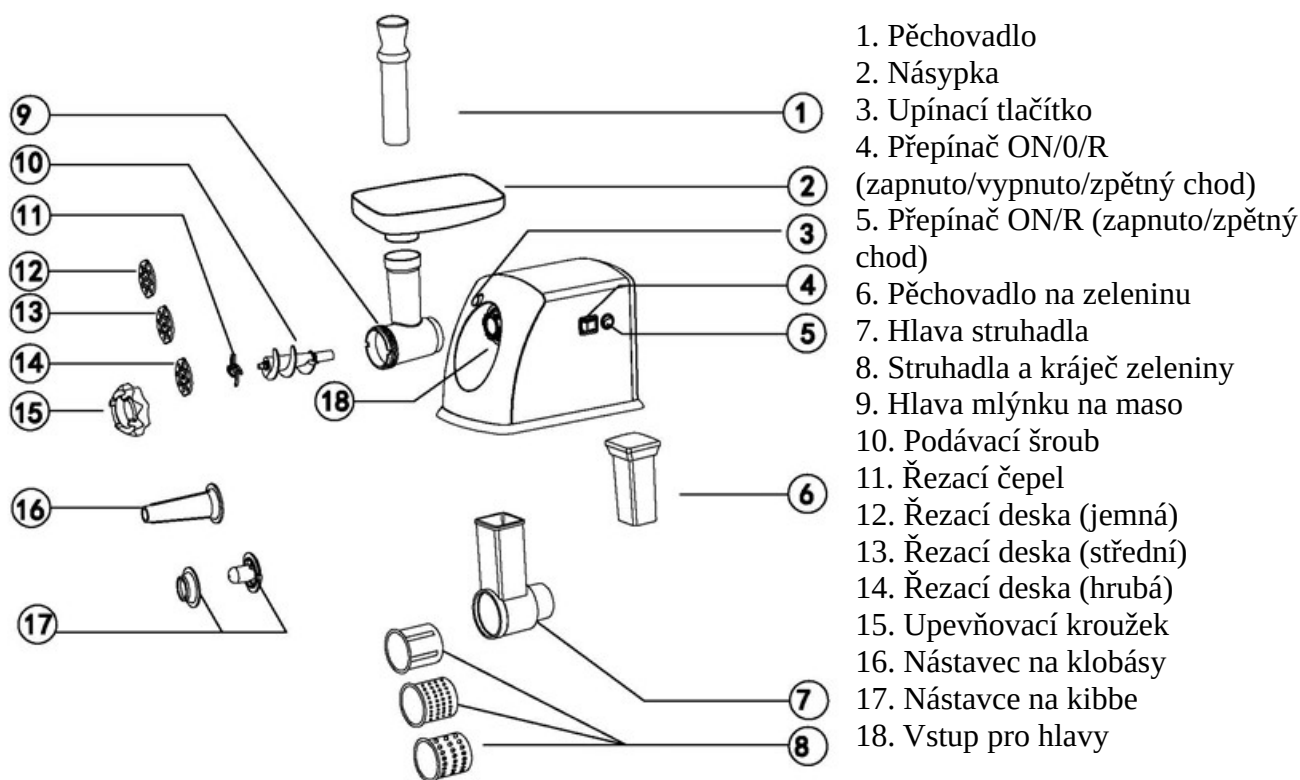

PŘI PRVNÍM POUŽITÍ

- ◆ Zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v domácnosti.
- ◆ Všechny části (kromě těla mlýnku) omyjte ve vlažné vodě s trochou saponátu.
- ◆ Před zapojením se ujistěte, že je spínač ON/0/R v poloze "0".

NÁVOD K POUŽITÍ

MONTÁŽ (níže odkazujeme na sérii očíslovaných obrázků v anglické verzi manuálu pod názvem ASSEMBLING)

Držte hlavu a vložte ji do vstupu (obr.1). Otáčejte hlavou ve stejném směru jako na obr. 2, dokud neuslyšíte zvuk zaklapnutí. Hlavice byla umístěna do vstupu. Zkuste mírně zakývat hlavou, abyste se ujistili, že je dobře umístěna.

Umístěte podávací šroub do hlavy; nejprve dlouhým koncem mírným otáčením podávacího šroubu, dokud nezapadne do krytu motoru (obr.3).

Umístěte řezací čepel na hřídel podávacího šroubu tak, aby čepel směřovala dopředu, jak je znázorněno na obrázku (obr.4). Pokud není správně nasazeno, maso se neseemele.

Požadovanou řezací desku umístěte vedle řezné čepele a zasuněte výčnělky do drážek (obr.5).

Jedním prstem podepřete nebo zatlačte na střed řezné desky a druhou rukou přišroubujte upevňovací kroužek (obr. 6). Neutahujte příliš silně.

Umístěte desku násypky na hlavu a upevněte ji na místo.

Mlýnek umístěte na pevné místo.

Průchod vzduchu na spodní a boční straně krytu motoru musí zůstat volný a neblokovaný.

MLETÍ MASA

◆ Nakrájejte všechny potraviny na kousky (Doporučuje se maso bez šlach, bez kostí a bez tuku, přibližná velikost: 20 mm x 20 mm x 60 mm), aby se snadno vešly do otvoru násypky.

◆ Připojte spotřebič do elektrické zásuvky a přepněte spínač ON/R do polohy ON a pak spínač ON/O/R do polohy "ON".

◆ Vkládejte potraviny do násypky. Používejte k tomu pouze pěchovadlo na potraviny válcového tvaru (obr. 7).

◆ Po použití vypněte spotřebič (spínač ON/0/R do polohy "O") a odpojte jej od elektrického proudu.

ZPĚTNÝ CHOD

◆ V případě zaseknutí přepněte spotřebič stisknutím spínače ON/R do polohy "R" a pak spínače ON/0/R do polohy "R".

◆ Šroub se bude otáčet v opačném směru a hlava se vyprázdní.

◆ Pokud to nefunguje, vypněte jednotku a vyčistěte ji.

VÝROBA KIBBE

RECEPT: Skopové maso: 100 g, Olivový olej: 1 a 1/2 lžíce, Cibule (jemně nakrájená)

10g nebo dle chuti, Koření dle Vaší chuti, Sůl dle Vaší chuti, Mouka 1 a 1/2 lžíce

Jednou nebo dvakrát nasekejte skopové maso.

Osmažte cibuli dohněda a přidejte mleté skopové maso, všechno koření, sůl a mouku.

OBAL KIBBE: Libové maso 450 g, Mouka 150-200 g, Koření dle vaší chuti,

Muškatový oříšek (jemně nakrájený) 1, mletá červená paprika podle chuti, pepř podle vaší chuti.

Maso třikrát namléte a v míse smíchejte všechny ingredience.


Více masa a méně mouky v obalu kibbe vytváří lepší konzistenci a ochuť.

Směs třikrát rozemelte.

Proveďte demontáž dle kroků 5-3 v obráceném pořadí, abyste odstranili řeznou desku a řezací čepel.

Umístěte nástavce kibbe na hřídel podávacího šroubu společně, zasuněte výčnělky do drážek (obr.8).

Našroubujte upevňovací kroužek na místo, dokud nebude pevně utažen. Neutahujte příliš (obr.9).
Vytvořte válcový kryt výstupu (obr.10).
Vytvořte kibbe podle obrázku níže a smažte.

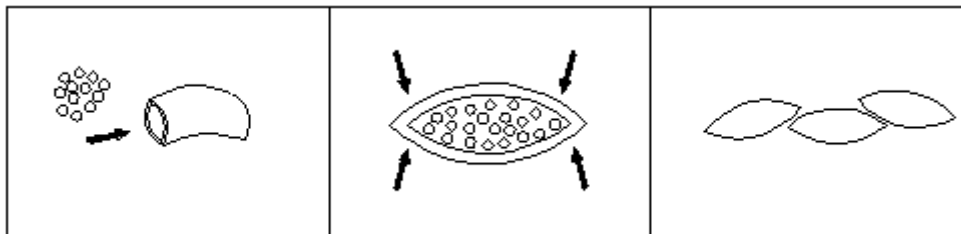

VÝROBA KLOBÁS

◆ Před začátkem sestavte příslušenství na klobásy podle obr. 11 v anglické verzi manuálu pod nápisem MAKING SAUSAGE.

KRÁJENÍ PLÁTKŮ A STROUHÁNÍ ZELENINY

Viz obr. 12-14 v anglické verzi manuálu pod nadpisem **CUTTING SLICE/SHRED/STRIP**

Stiskněte upevňovací tlačítko, podržte hlavu struhadla a vložte ji do vstupu (při vkládání musí být hlava nakloněna podle šipky nahore), poté pohněte hlavou proti směru hodinových ručiček, aby byla hlava pevně připevněna. Hlava bude upevněna, až uslyšíte zacvaknutí. (obr.12)

Vložte řezací nástavce struhadlo na plátky nebo hrubé struhadlo nebo jemné struhadlo do hlavy. Poznámka: Musí být na místě. (obr.13)

Přepněte přepínač ON/R do polohy „ON“, přepínač ON/0/R do polohy „ON“. Vložte zeleninu do hlavy na strouhání zeleniny a poté ji hranatým pěchovadlem na zeleninu zatlačte dolů.

Po použití přístroj vypněte a odpojte od zdroje napájení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Viz obrázky 15-17 v anglické verzi manuálu u nadpisu CLEANING AND MAINTENANCE

ROZEBÍRÁNÍ MLÝNKU

- ◆ Ujistěte se, že se motor zcela zastavil.
- ◆ Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- ◆ Rozmontujte zařízení obrácením postupu z obrázků 6-1.
- ◆ Pokud nelze odejmout řezací desku rukou, vložte šroubovák mezi řezací desku a hlavu, jak je zobrazeno na obr. 16, a zvedněte ji nahoru.
- ◆ Stiskněte upínací tlačítko, a posuňte hlavu podle obrázku 17, poté můžete hlavu vyjmout.

ČIŠTĚNÍ

- ◆ Ujistěte se, že se motor zcela zastavil.
- ◆ Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- ◆ Odstraňte zbytky potravin. Každý díl kromě těla mlýnku opláchněte ve teplé vodě s trochou saponátu.
- ◆ Nepoužívejte čisticí přípravek obsahující chlor, může odbarvit hliníkové povrchy.
- ◆ Motorovou skříň nenamáčejte do vody, jen ji otřete vlhkým hadříkem.
- ◆ Nepoužívejte ředidla ani benzín, mohou poškodit spotřebič nebo změnit jeho barvu.
- ◆ Všechny kovové části omyjte ve vodě pod 50 °C a osušte.
- ◆ Otřete všechny řezací části hadříkem navlhčeným rostlinným olejem.
- ◆ V případě, že přístroj nebudete delší dobu používat, otřete všechny kovové části hadříkem s rostlinným olejem

Technické údaje

Napětí: 220–240V

Frekvence: 50-60Hz

Příkon: 1400W

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at