

BROCK BT 1002 RD, BT 1003 SS – topinkovač

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před použitím si přečtěte tyto pokyny a ponechejte si je k budoucímu použití. Vždy dodržujte následující pokyny. Výrobce ani prodejce neručí za případné škody vzniklé nesprávným použitím. Tento spotřebič je určen pouze pro domácnost. Nepoužívejte spotřebič pro žádný jiný účel, než je jeho zamýšlené použití. V opačném případě to ovlivní záruční podmínky.

Použitelné napětí je 220-240V, ~50/60Hz. Z bezpečnostních důvodů není vhodné zapojovat více zařízení do jedné zásuvky.

Při používání v blízkosti dětí buďte opatrní. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. Nedovolte dětem nebo osobám, které přístroj neznají, používat jej bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ: Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí s přístrojem, pouze pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo pokud byli poučeni o bezpečném používání zařízení a jsou si vědomi nebezpečí spojených s jeho provozem. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a tyto činnosti nejsou prováděny pod dohledem.

Po ukončení používání výrobku vždy nezapomeňte jemně vytáhnout zástrčku ze zásuvky a držet zásuvku rukou. Nikdy netahejte za napájecí kabel!!!

Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozen, je třeba výrobek předat do autorizovaného servisu k výměně, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Výrobek nikdy nepoužívejte s poškozeným napájecím kabelem nebo pokud spadl nebo byl poškozen jiným způsobem nebo pokud nefunguje správně. Nepokoušejte se opravit vadný výrobek sami, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Poškozené zařízení vždy předejte do autorizovaného servisu za účelem opravy. Veškeré opravy mohou provádět pouze autorizovaní servisní pracovníci. Nesprávně provedená oprava může uživateli způsobit nebezpečné situace. Nikdy nepokládejte výrobek na horké nebo teplé povrchy nebo kuchyňské spotřebiče, jako je elektrická trouba nebo plynový hořák, ani do jejich blízkosti.

Nikdy nepoužívejte výrobek v blízkosti hořlavin.

Nenechávejte kabel viset přes okraj pultu nebo se dotýkat horkých povrchů.

Nikdy nenechávejte výrobek připojený ke zdroji napájení bez dozoru. I když je používání na krátkou dobu přerušeno, vypněte jej a odpojte ze sítě.

Do opékacích otvorů nevkládejte žádné předměty, kromě pečiva.

Nepoužívejte topinkovač mokřýma rukama.

Během provozu se plastové a kovové části zařízení zahřívají. **POZOR:** Nedotýkejte se kovových částí krytu a opékacích otvorů během provozu nebo bezprostředně po něm, protože jsou velmi horké.

V případě zablokování topinek v opékacích otvorech a nemožnosti automatického uvolnění po vypršení času, odpojte zařízení ze sítě, počkejte, až vychladnou a topinky vyjměte dřevěným náčiním.

Chléb je hořlavý, proto nepoužívejte topinkovač poblíž nebo pod hořlavým materiálem, jako jsou například záclony.


Teplota přístupného povrchu může být při provozu spotřebiče vysoká. Nikdy se nedotýkejte horkých povrchů spotřebiče.

Zařízení není navrženo pro práci s externími časovači nebo samostatným systémem dálkového ovládání.

Děti ve věku 3 až 8 let mohou aktivovat a deaktivovat zařízení pouze tehdy, když je v normální poloze použití, jsou pod dozorem nebo jsou poučeny o bezpečném používání a rozumí rizikům z toho vyplývajícím. Děti ve věku 3 až 8 let nemohou zařízení připojit, obsluhovat, čistit nebo provádět jeho údržbu.

Udržujte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

POPIS VÝROBKU

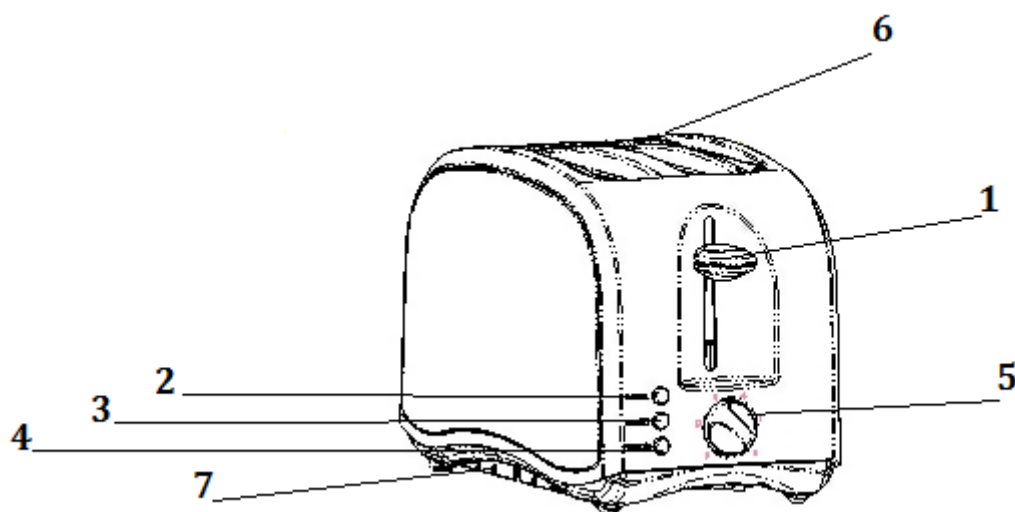

1. Posuvné tlačítko pro spuštění/vyzdvihnutí chleba
2. Tlačítko Storno (CANCEL)
3. Tlačítko opětovného ohřevu (REHEAT)
4. Tlačítko rozmrazování (DEFROST)
5. Ovladač míry opečení
6. Otvory na opékání
7. Zásobník na drobky

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Ujistěte se, že má zásuvka vhodné uzemnění.

Před prvním použitím zařízení nechte několik minut běžet tzv. naprázdno. Otočte ovladač míry opečení na maximum.

Zatlačte posuvné tlačítko pro spuštění/vyzdvihnutí chleba dolů, dokud se nezablokuje. Je normální, že na začátku vydává spotřebič trochu kouře.

PROVOZ SPOTŘEBIČE

Zapojte topinkovač do zásuvky a nastavte ho na požadovaný stupeň opékání pomocí otočného tlačítka.

Ujistěte se, že šířka nakrájeného pečiva nebo uzenin umožňuje jejich umístění do otvorů pro opékání.

Vložte chléb do otvoru pro opékání a stiskněte posuvné tlačítko pro spuštění dolů (jeho uzamčení je možné pouze v případě, že je síťový kabel zapojen do zásuvky). Tlačítko zůstane dole, dokud není chléb opečen.

Jakmile je ukončen opékačský cyklus, plátky toastů vystoupí a posuvné tlačítko se vrátí do původní polohy.

VAROVÁNÍ: Opékané potraviny zůstávají po dokončení opékačského cyklu ještě chvíli horké. Pokud nejsou potraviny propečené tolik, kolik požadujete, upravte míru opečení otáčením ovladačem č. 5.

VAROVÁNÍ: Stisknutí tlačítka Storno (č. 2) přeruší cyklus opékání a uvolní potraviny

FUNKCE OHŘÍVÁNÍ

Váš opékač topinek může znovu ohřát toast, pokud vychladne příliš rychle:

Vraťte toast do topinkovače.
Nastavte ovladač míry opékání na nízké nastavení.
Posuňte tlačítko pro spuštění chleba dolů.
Stiskněte tlačítko opětovného ohřevu REHEAT, rozsvítí se indikátor opětovného ohřevu.
Až se toast znovu ohřeje, automaticky se zvedne posuvné tlačítko pro spuštění/vyzdvihnutí chleba.

FUNKCE ROZMRAZOVÁNÍ

Váš topinkovač může v případě potřeby před opékáním rozmrazit zmražený chléb.
Vložte chléb do topinkovače.
Nastavte ovladač míry opečení na požadované nastavení.
Posuňte tlačítko pro spuštění chleba dolů.
Stiskněte tlačítko rozmrazování DEFROST, rozsvítí se indikátor rozmrazování.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním se ujistěte, že je topinkovač odpojen od proudu a je chladný.
Nikdy jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
Ušpiněný povrch topinkovače čistěte pouze měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
Chcete-li odstranit zbytky chleba z topinkovače, obraťte topinkovač vzhůru nohama a jemně jím zatřeste. Nikdy nevkládejte do otvorů žádný tvrdý nebo ostrý nástroj, protože by mohl topinkovač poškodit a představovat bezpečnostní riziko.
Zásobník na drobký je nutné pravidelně vysypávat a očistit.

JAK ODSTRANIT DROBKÝ

Topinkovač je vybaven vyjímatelnou zásuvkou na drobký. Toto je rychlý a pohodlný způsob, jak odstranit drobký. Vždy se ujistěte, že je topinkovač odpojen z elektrické zásuvky a zchladl, než zásuvku na drobký vyjmete. Zásuvku na drobký vyčistěte vlhkým hadříkem a vždy ji řádně osušte před opětovným vložením do topinkovače.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení: 220-240V~ 50/60Hz 800W

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strase 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at